

Sposoby montażu kabin

Kupując kabinę prysznicową warto pamiętać, że istnieją różne sposoby montażu, pozwalające osiągać odmienne efekty estetyczne. Kabinę możemy zamontować na brodziku lub bezpośrednio na podłodze – z linią szyby bądź krawędzią profilu wzdłuż granicy płytek.

1 Montaż na brodziku – wymiar zewnętrzny brodzika (wymiary X i Y)




Standardem wśród producentów kabin jest podawanie wymiarów kabiny jako wymiarów brodzika, na którym jest ustawiana. W rzeczywistości wymiary zewnętrzne kabiny są mniejsze, ponieważ zewnętrzna krawędź profilu kabiny jest odsunięta od krawędzi brodzika.

2 Kabina montowana bez brodzika – wymiar zewnętrzny kabiny przypada na krawędzi płytek/fudze (wymiary A1 i A2)



Wymiary A1 i A2 to wymiary zewnętrzne kabiny (licząc od ściany do zewnętrznego obrysu profilu lub klamry). Jeżeli chcemy, aby zewnętrzna krawędź profilu kabiny była zamontowana na krawędzi płytek/fudze, prosimy odczytać wymiary A1 i A2 z tabelki umieszczonej przy rysunku technicznym danego modelu kabiny w dalszej części katalogu.

3 Kabina montowana bez brodzika – linia szyby przypada na krawędzi płytek/fudze (wymiary X2 i Y2)

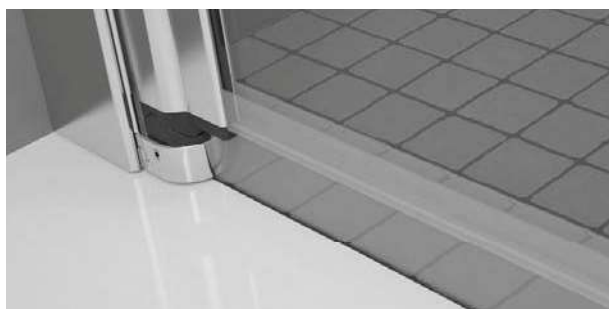

Jeżeli chcemy, aby linie szyb w kabinie były zamontowane na łączeniu płytek (przebiegały wzdłuż fugi) bez konieczności zamawiania kabiny niestandardowej, należy prawidłowo obliczyć odległość od ściany do linii szyby przy pomocy wzorów podanych w dalszej części katalogu:

dla Modo	s. 15	dla Essenza New	s. 68
dla Euphoria Walk-in	s. 25	dla Carena	s. 75
dla Euphoria	s. 36	dla Almatea	s. 92
dla Espera	s. 46	dla Eos i Eos II	s. 118
dla Fuente New	s. 68	dla Torrenta	s. 128

Istnieje możliwość zamówienia kabin z serii Euphoria, Fuente New, Essenza New, Eos, Eos II bez listwy progowej (należy to zaznaczyć w zamówieniu). W takim przypadku uszczelka pozioma będzie wyższa.

